

MoveAir ROOF OUTLET



MoveAir ROOF met RVS kanaal V4A blanco

Toepassingen:

- Voor efficiënte ventilatie van ruimtes op zolder
- Kan worden gebruikt in nieuwbouw en renovaties
- Voor gebruik in paren

Besturing:

- Tot 12 ventilator-units met MoveAir SEC-Touch
- Tot 6 ventilator-units met MoveAir Control
- Tot 16 ventilator-units met MoveAir Remote Control

Installatie:

- Beschikbaar als voorbereidingsset, voltooiingsset en complete set
- Lengte RVS kanaal: 1.000 mm

Optioneel (meer informatie onder accessoires):


- Pollenfilter en actief koolstoffilter
- Glazen afdekkap binnen in hoogwaardig ontwerp
- Windbescherming

Technische gegevens

Mate van warmteterugwinning:	tot 94%
Bedrijfsspanning:	12 V DC
Ventilatortype:	omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
Luchtprestatie:	11 m ³ / h; 15 m ³ / h; 21 m ³ / h; 30 m ³ / h; 42 m ³ / h; 60 m ³ / h
Stroomverbruik in warmteterugwinmodus:	tussen 0,13 W / (m ³ / h) en 0,21 W / (m ³ / h) ¹
Meten van geluidsdrukkniveau aan het oppervlak:	Standaard: ~ 8,5 dB(A) / Plus variant: ~ 7,5 dB(A) bij 11 m ³ / h ²
Filters:	stoffilter (ISO Coarse 80%) / optionele pollenfilter of actief koolstoffilter
Afdek deksel binnen:	afsluitbaar, met geluidsisolatie, 200 x 200 x 37 mm (B x H x D)
Afdek deksel buiten:	RVS kanaal, 235 x 235 x 1.000 mm (B x H x D)
Buisdiameter:	160 mm
Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:	A (MoveAir Control / SEC-Touch-FS), B (SEC-Touch zonder FS)


¹ Gemeten met MoveAir Control

² Bepaald op basis van DIN EN ISO 3744 op een afstand van 1,5 m onder vrije veldomstandigheden met normaal open binnenkap

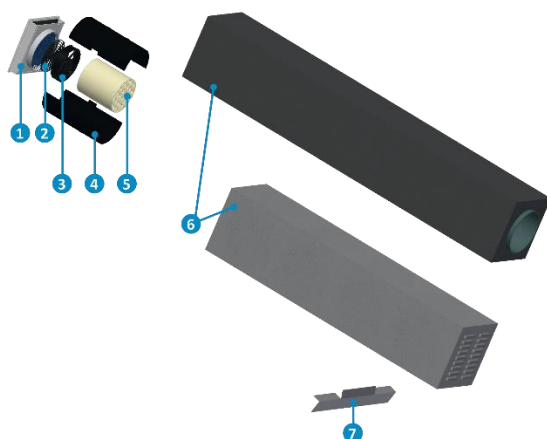


Nr.	Onderdeel	Artikelnummer
1	Afdekkap binnen	B160-IB
2	Beschermmrooster	B160-VENT-G
3	Ventilator	B160PRO-VENT-ET
	Ontkoppelingsband	B160-EKB
4	Isolatiebehuizing, 2-delig	B160-GEH
5	Keramisch warmteopslag element	B160-WT
6	Dakkanaal inclusief invoeging	B160RO-DK-ES
7	Montagehoek	B160RO-DK-BW

Maattekeningen voor afdekkap binnen – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen






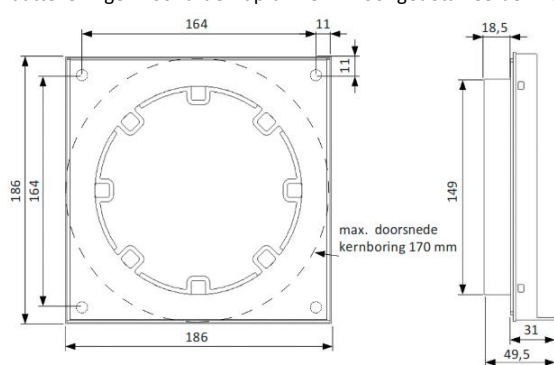


Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht

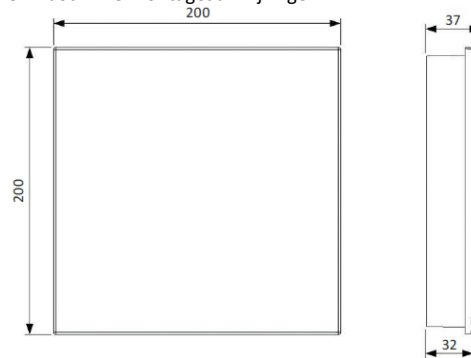

Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht

Geselecteerde montagetips voor de dakinbouw – Voor gedetailleerde informatie over inbouw, zie montageaanwijzingen.

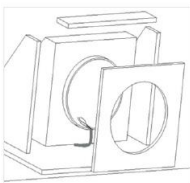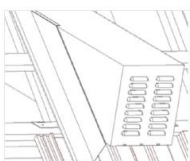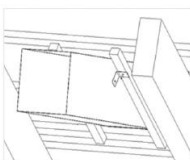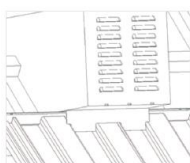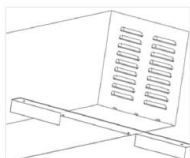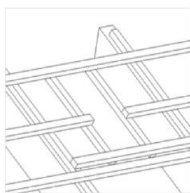

- Open het dak op het juiste punt (het kan nodig zijn om extra houten structuren te bevestigen).
- Een extra ondersteuning is vereist op het gebied van latere bevestiging met de montagebeugel.
- Het dakkanaal wordt met behulp van de montagebeugel aan de dakstructuur bevestigd. Het dakkanaal is geklonken aan de montagebeugel.
- Passende maatregelen moeten worden genomen op het uitstekende gedeelte van de dakdoorvoer (onderkant) om het binnendringen van regen, vliegende sneeuw, enz. Te voorkomen.
- Het dakkanaal wordt met een helling van ca. 1-3% naar buiten geïnstalleerd.
- Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden moeten geschikte elementen (bijv. Aluminiumplaat, loodmat) voor het creëren van een afdekraam in het zij- en bovengedeelte worden vervaardigd en aan het dakkanaal worden bevestigd.

MoveAir, Haefland 8G, 6441 PA BRUNSSUM
☎ 045-5119100 ✉ info@moveair.nl 🌐 www.moveair.nl

In samenwerking met  **SEventilation**
Ihr Partner für Lüftung

Technische wijzigingen voorbehouden. Informatie en afbeeldingen zijn niet bindend.
Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Copyright by MoveAir.